




Als Erstes sollten alle Teile entgratet werden

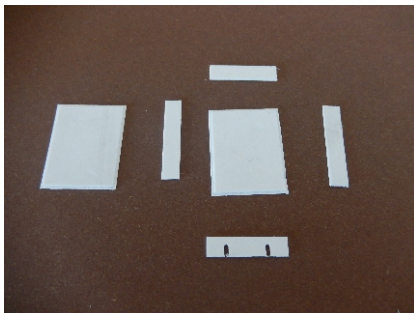



Anschliessend die Teile 1, 4, 5 und 6 nehmen und zum Aufprallkissen zusammenkleben.

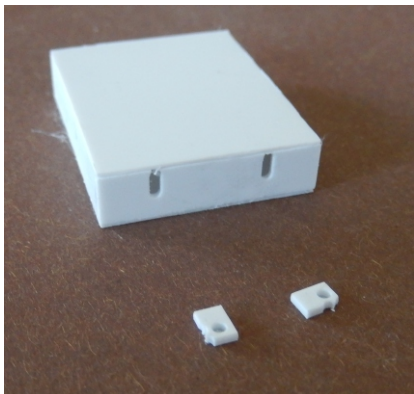

Zusätzlich die Teile 9 in die dafür vorgesehenen Öffnungen kleben.

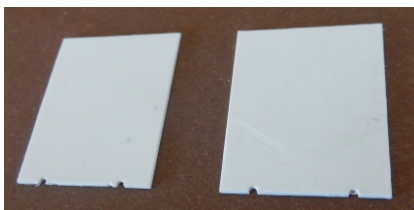


Als nächstes die Teile 2 aufeinander kleben. Hier aufpassen und die beiden schönen Seiten nach aussen drehen.

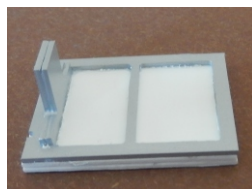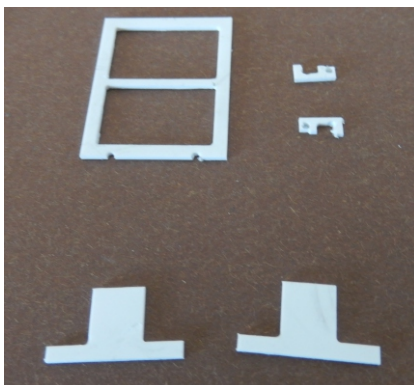


Die Teile 7 werden auch aufeinander geklebt. Im Anschluss daran werden diese im Rahmen des Teils Nr. 3 ganz unten angeklebt.

Anschliessend die Teile lackieren.



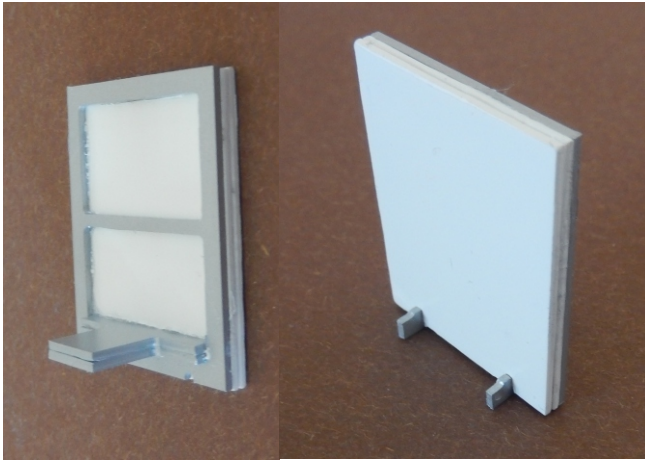


Nach dem lackieren noch die beiden Teile 10 unten in die Nuten kleben.

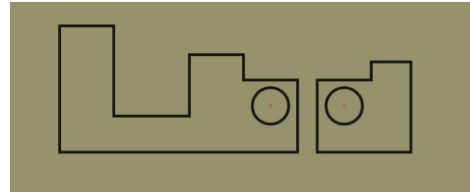


Damit die Mechanik passt, sollte sie gemäss dem Bild oben montiert werden

Jetzt empfehle ich zuerst die ersten Decals Aufzukleben. Den kompletten Dämpfer und die weiss / rot schraffierten Warnstreifen am Hauptträger.

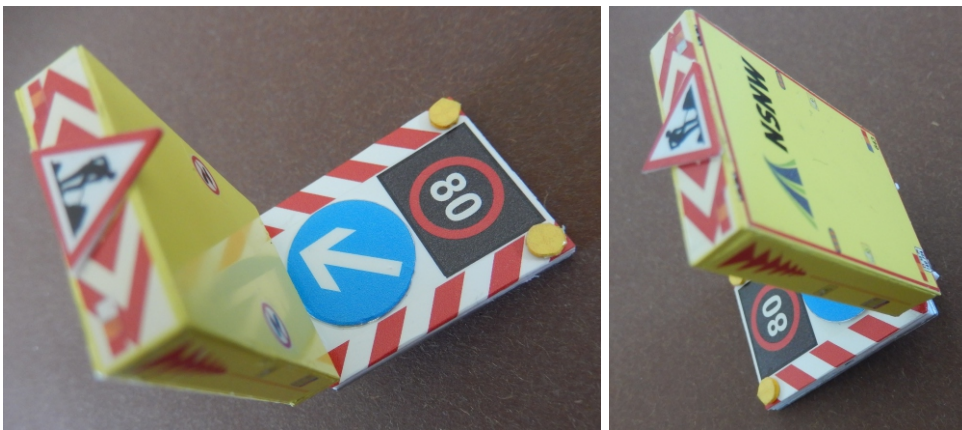

Nun die runden, abstehenden Warnleuchten oben aufkleben, die Platte für die Geschwindigkeitsbegrenzung, die runde Platte für den Pfeil und das Dreieck für as Baustellensignal. Trocknen lassen, auch hier die Decals anbringen und ganz zum Schluss noch die Mechanik mit dem Rundstab verbinden und den Dämpfer in der gewünschten Position fest kleben.

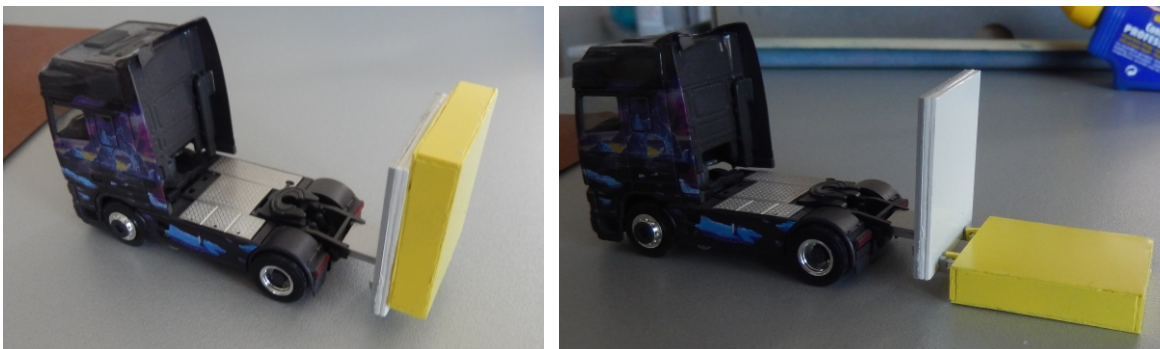

Und ganz zum Schluss kann die Halterung je nach verwendetem Fahrzeug gekürzt und angeklebt werden.

